

输入/输出端口

定谊科技DT524T医疗专用一体化电脑具有一套完整的输入/输出端口。以下端口位于显示面板的下缘。


正面



后面



下方

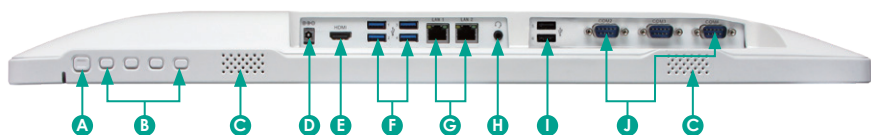

A 电源开关	E HDMI输出端口	I USB2.0接口
B 功能按键	F USB3.0接口	J COM端口
C 喇叭	G 以太网接口 (RJ45)	
D 直流电输入	H 音频端口	

DT Research

医疗专用一体化电脑

DT524T

使用入门



简体中文

介绍

感谢您购买定谊科技DT524T医疗专用一体化电脑。DT524T拥有24寸的TFT显示屏，采用Intel® Core™ i处理器，实现了高性能和低功耗的完美结合，并可搭配各式信息撷取模块，是提高工作流程和服务的最佳解决方案。

请花几分钟的时间仔细阅读本文件的内容，以确保安装和启动顺利进行。DT524T医疗专用一体化电脑开箱即可使用。下文中提供了硬件组件和功能上的指导说明。有关软件操作系统或应用软件的信息，请咨询您的设备提供商。

包装清单

1. DT524T医疗专用一体化电脑
2. AC-DC电源适配器含电源线
3. 基本操作手册

注意事项

- 操作或持有DT524T医疗专用一体化电脑时皆须谨慎小心使用。
- 请勿尝试拆卸DT524T医疗专用一体化电脑，因为这会导致担保失效。
- 除了随设备提供的AC-DC适配器以及从制造商或其合作伙伴所获得的适配器之外，不要使用任何其他适配器为设备充电或供电。
- 如果出现某些极罕见的情况，例如冒烟、发出异常声音或散发怪味，请立即关闭DT524T医疗专用一体化电脑的电源并断开所有电源连接。请立即报告给您的设备提供商。

基本特征

定谊科技DT524T医疗专用一体化电脑集成了运算平台與高清24寸显示屏（可选电容式触摸屏），并可选集成式UPS电池，提供医疗专业人士管理病患信息最理想的解决方案。

安装桌面立架（可选的）

- 将桌面立架上卡榫插入DT524T医疗专用一体化电脑之背板上缘孔位。
- 将立架弹簧扣往上推，下卡榫缩入。
- 将下卡榫对齐DT524T背板下缘孔位，放开弹簧扣以锁入。确认整个桌面立架已固定至DT524T。



卸除桌面立架（可选的）

- 将桌面立架上卡榫插入DT524T医疗专用一体化电脑之背板上缘孔位。
- 将立架弹簧扣往上推，下卡榫缩入。
- 将下卡榫对齐DT524T背板下缘孔位，放开弹簧扣以锁入。确认整个桌面立架已固定至DT524T。



开启和关闭

请使用DT524T医疗专用一体化电脑的AC-DC适配器供电。如要激活DT524T，请按下电源按钮并随即释放，显示内容将会在几秒钟内出现。如要进入待机模式，请按下电源按钮并随即释放。如果关闭电源，请使用软件操作系统中提供的关闭计算机软件功能来安全地关闭设备电源。

注意：

为保存电力，当您不使用设备时，请用电源按钮（按下随即释放）使设备进入“待机”模式。短暂按下同一按钮可以在几秒钟之内唤醒系统。

注意：

请不要使用电源按钮关闭设备（即，按住四秒以上的触发行为）——这种硬件关闭设计用于在设备锁定时进行恢复，而不是作为正常操作。

无线网络

无线局域网

- DT524T医疗专用一体化电脑标配内置无线模块（包含定制的隐藏天线），支持802.11ac标准以及多种加密方式的用户准入。通过支持典型的WLAN适配器，DT524T能够检测附近区域所有的802.11接入点，供您选择使用以建立连接。
- DT524T医疗专用一体化电脑和接入点上的SSID及WEP（如果已启用）参数必须匹配。SSID区分大小写，并且我们建议您启用WEP加密（或其他高级选项）来实现安全访问。
- 在启用WEP时，您可能需要咨询网络管理员或查看网络设备文档来正确配置相关的设置（例如身份验证模式等）。
- 请参考接入点操作手册来设置802.11接入点。

蓝牙

DT524T医疗专用一体化电脑提供内置蓝牙适配器，并按照Microsoft Windows Bluetooth协议进行操作。蓝牙配置应用程序可从系统托盘或控制面板调用。请遵照应用程序中提供的说明和选项来配置和触发与相应外设之间的蓝牙连接。

注意：

与Microsoft Windows Bluetooth协议不兼容的蓝牙设备或附属装置，可能无法用于DT524T医疗专用一体化电脑。